KONFTEL

Manual de instrucciones del Konftel 250

ESPAÑOL

OmniSound® HD: sonido óptimo

La tecnología de audio patentada OmniSound®, que incorpora sonido full duplex, garantiza un sonido impresionante y cristalino en ambas direcciones para sus conferencias de audio mediante un micrófono ultrasensible con captación de sonido en 360° y altavoces que ofrecen una potente distribución del sonido para todos los participantes.

OmniSound® HD ofrece transmisión de audio HD para llamadas de VoIP. Además de funciones como cancelación de ecos, supresión de ruidos de fondo para reducir los ruidos de fondo que causan distracciones y un ecualizador para el ajuste personal del sonido, se incluyen varias características más. Muévase libremente por la habitación, hable, discuta y debata mientras mantiene una calidad sonora impecable y completamente libre de molestos cortes, vibraciones o ecos. Es lo más parecido al sonido natural que puede obtenerse.

CE

Por la presente, Konftel AB declara que este equipo de audioconferencia cumple todos los requisitos esenciales y disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Encontrará una declaración completa en **www.konftel.com/doc**.

¡Advertencia!
No exponga el Konftel 250 a la lluvia ni a la humedad.

¡Advertencia!
No abra la carcasa del Konftel 250.

¡Advertencia!
Utilice exclusivamente el adaptador incluido para conectar la unidad a la corriente.

ÍNDICE

Descripción 2
Generalidades 2
Teclado..... 4
Desplazarse y seleccionar en los menús.... 5

Conexiones 6
Desembalaje 6
Conexión e instalación 6
Seleccione la región y el idioma 6

Cómo realizar y contestar llamadas 7
Cómo contestar llamadas 7
Cómo terminar llamadas..... 7
Cómo realizar llamadas 7
Cómo realizar llamadas a tres a través de una línea analógica..... 8

Opciones accesibles durante la llamada 9
Cómo ajustar el volumen del altavoz 9
Cómo retener llamadas temporalmente 9
Cómo terminar llamadas..... 9

Guía de audioconferencias 10
Cómo crear grupos de audioconferencia...10
Cómo realizar llamadas a grupos de audioconferencia 10
Cómo realizar llamadas múltiples 11
Cómo ver el nombre de los miembros de los grupos de audioconferencia 11
Cómo editar grupos de audioconferencia..11
Cómo borrar un grupo de conferencia 12
Cómo eliminar todos los grupos de audioconf.....12
Ajustes de la guía de audioconferencias...12
Cómo ver el estado de la guía de audioconf.....12

Agenda 13
Cómo buscar contactos 13
Cómo agregar contactos 13
Cómo editar contactos 13
Cómo eliminar contactos 14
Cómo eliminar todos los grupos de audioconferencia 14
Cómo ver el estado de la agenda.....14

Grabación 15
Comienzo de la grabación.....15
Función de silencio 15
Retención de llamadas 15
Fin de la grabación 15
Cómo escuchar una grabación 16
Administración de grabaciones.....17
Ajuste del indicador de grabación.....17
Cómo visualizar el estado de las grabaciones 17

Ajustes 18
Selección de idiomas 18
Seleccione la región.....18
Cómo desactivar los tonos del teclado.....18
Cómo ajustar la fecha y la hora 18
Cómo ajustar el volumen del timbre.....19
Cambiar la duración del pulso R/Flash.....19
Selección del estándar de identificación de llamada.....19
Cómo ajustar el sonido (ecualizador)..... 20
Cómo modificar el texto en pantalla..... 20
Ajuste del contraste del LCD..... 20
Cómo restablecer los valores predeterminados..... 20
Comprobación del estado 20

Especificaciones técnicas 21

Servicio técnico y garantía 22

DESCRIPCIÓN

GENERALIDADES

El sistema de audioconferencia Konftel 250 ofrece un sinfín de funciones innovadoras:

- Tecnología de audio OmniSound® HD.
- La guía de audioconferencias simplifica el establecimiento de llamadas con varios interlocutores.
- Las conversaciones se pueden grabar en una tarjeta de memoria SD y se pueden volver a escuchar más tarde.
- Se pueden añadir micrófonos de expansión para aumentar el alcance (opcional).
- Dos años de garantía

MANTENIMIENTO

Limpie la unidad con un paño suave y seco. No utilice líquidos.

DESCRIPCIÓN

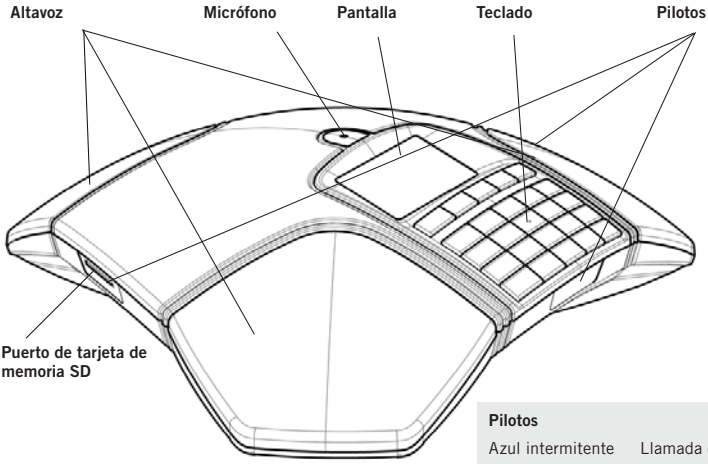

Pilotos	
Azul intermitente	Llamada entrante
Azul fijo	Llamada en curso
Rojo intermitente	En espera, micrófono y altavoz desactivados
Rojo fijo	Silencio, micrófono desactivado

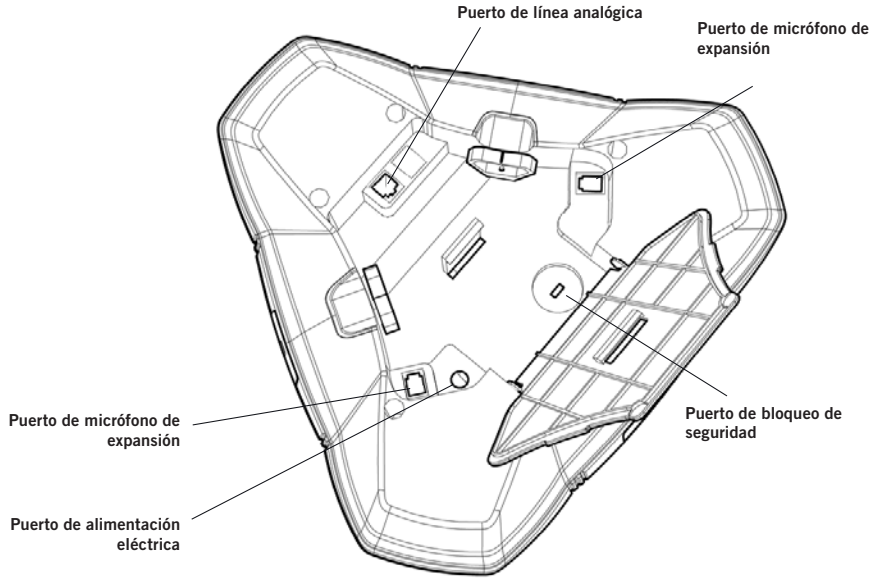
Puerto de línea analógica
Puerto de micrófono de expansión
Puerto de micrófono de expansión
Puerto de bloqueo de seguridad
Puerto de alimentación eléctrica

TECLADO

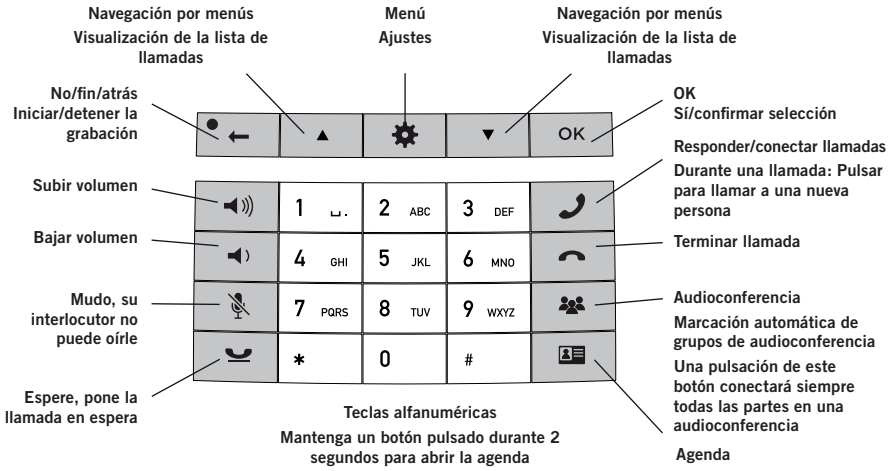

ⓘ Algunos Konftel 250 tienen un teclado diferente, con otros símbolos. Esto no afecta a las funciones de los botones.

Cómo escribir texto

Cada tecla tiene asignados diversos caracteres y letras (los que se muestran en el teclado y algunos más; consulte la ilustración de abajo). Pulse la misma tecla repetidamente hasta que aparezca en pantalla el carácter deseado. Si desea escribir dos letras seguidas que se encuentran en la misma tecla, haga una pequeña pausa antes de añadir la segunda letra.

Pulse la tecla • ← para borrar el último carácter introducido.

1 ␣ . — (espacio) . - 1	2 ABC — A B C Å Ä Á À 2	3 DE — D E F É È 3
4 GHI — G H I 4	5 JKL — J K L 5	6 MN — M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS — P Q R S 7	8 TUV — T U V Ü Ú 8	9 WXY — W X Y Z 9
*	0 — 0	#

DESPLAZARSE Y SELECCIONAR EN LOS MENÚS

⇨ Pulsar ✿.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú.

⇨ Confirmar pulsando **OK** para seleccionar la opción marcada.

⇨ Para cancelar los ajustes o retroceder un nivel en el menú, pulse • ←.

⇨ Vuelva a pulsar ✿ para salir del menú.

ⓘ Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.

Estilo de escritura en las instrucciones

En las instrucciones, ✿ > **AJUSTES** significa que hay que:

⇨ Pulsar ✿.

⇨ Marcar la opción **AJUSTES** usando las techas de flecha y confirmar pulsando **OK** para abrir el menú.

Estructura de menús

CONEXIONES

DESEMBALAJE

⇨ Asegúrese de que la caja contiene todos los componentes del equipo. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su distribuidor.

- Sistema de audioconferencia Konftel 250
- Adaptador de alimentación compatible con todos los enchufes
- Cable de 7,5 metros para conexión de línea y alimentación eléctrica
- Conectores intermedios para conexión analógica
- Guías rápidas en varios idiomas

CONEXIÓN E INSTALACIÓN

⇨ Conéctelo a una línea analógica como se muestra en la figura.

⇨ Enchufe el equipo Konftel 250 a la red eléctrica con el adaptador de alimentación como se muestra en la figura.

⇨ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.

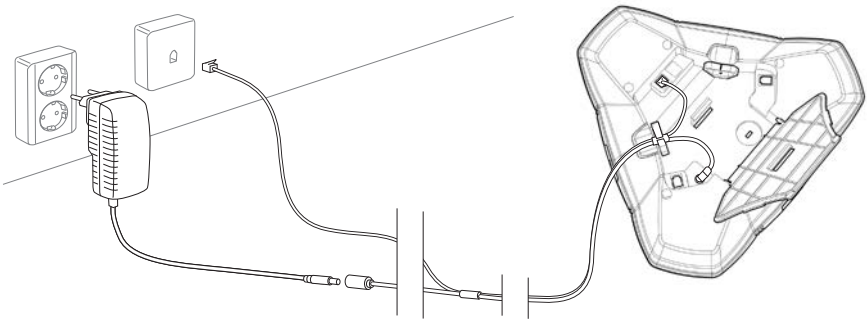

SELECCIONE LA REGIÓN Y EL IDIOMA

La primera vez que encienda el Konftel 250, le pedirá que seleccione la región en la que se encuentra. Entonces, el Konftel 250 se configurará automáticamente según la red de telecomunicaciones de dicha región.

⇨ Seleccione la zona en la que se encuentra. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.

ⓘ Puede utilizar los botones de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta la primera región que empiece por esa letra en la lista.

⇨ Seleccione el idioma que desee. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.

ⓘ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** si desea ajustar la fecha y la hora o realizar otros ajustes.

CÓMO REALIZAR Y CONTESTAR LLAMADAS

CÓMO CONTESTAR LLAMADAS

Cuando se recibe una llamada, el equipo emite un tono de llamada y los pilotos azules empiezan a parpadear.

⇨ Pulse para responder.

Los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

CÓMO TERMINAR LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla .

CÓMO REALIZAR LLAMADAS

⇨ Marque el número.

⇨ Pulse la tecla .

Se establece una llamada al número introducido y los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

O bien:

⇨ Pulse la tecla .

⇨ Marque el número.

Se establece una llamada al número introducido y los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

Rellamada

⇨ Pulse una tecla de flecha.

El último número marcado aparece en pantalla.

⇨ Utilice las teclas de flecha para consultar los últimos números marcados.

⇨ Pulse la tecla .

Se realiza una llamada al número seleccionado.

Cómo realizar llamadas desde la agenda

En la página 13 se explica cómo agregar contactos a la agenda y cómo modificarlos.

⇨ Pulse la tecla (Agenda).

⇨ Marque el contacto que desee.

ⓘ Puede utilizar las teclas de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta el primer nombre que empiece por esa letra en la lista.

⇨ Pulse la tecla .

Se realiza una llamada al contacto seleccionado.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS A TRES A TRAVÉS DE UNA LÍNEA ANALÓGICA

El método más sencillo para establecer una llamada múltiple es utilizar la guía de audio-conferencias (consulte la página 10). Puede agregar otra persona a una llamada en curso del siguiente modo: Durante la llamada, la tecla ✆ funciona como un Flash/pulso R, es decir, transmite comandos a la centralita.

ⓘ Si surgen problemas al realizar llamadas múltiples: Las centralitas de distinto tipo requieren señales diferentes. Póngase en contacto con el administrador del teléfono o con el proveedor del servicio. En la página 12 de este manual de instrucciones encontrará más información.

⇨ Pulse la tecla ✆.
El teléfono emitirá un segundo tono de marcado.

⇨ Marque el número del segundo participante y espere a que conteste.

⇨ Pulse de nuevo la tecla ✆ y, a continuación, la tecla **3**.
Ahora, los tres interlocutores participan en la misma llamada.

Si no obtiene respuesta al marcar el segundo número:

⇨ Regrese a la primera llamada pulsando la tecla ✆.

OPCIONES ACCESIBLES DURANTE LA LLAMADA

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

⇨ Ajuste el volumen del altavoz mediante los botones y .

CÓMO RETENER LLAMADAS TEMPORALMENTE

Silencio

⇨ Pulse para desactivar el micrófono.
La luz de los LED cambia de azul a rojo. Su interlocutor no podrá oír lo que diga.

⇨ Pulse para volver a la llamada.

Retención de llamadas

⇨ Pulse para poner la llamada en espera.
Los pilotos cambian de azul a rojo (intermitente). El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.

⇨ Pulse para volver a la llamada.

CÓMO TERMINAR LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla para terminar la llamada.

GUÍA DE AUDIOCONFERENCIAS

La guía de audioconferencias permite crear 20 grupos de audioconferencia con hasta seis miembros por grupo. De este modo podrá llamar a los diversos participantes de la reunión con sólo pulsar unas teclas. Es posible que deba realizar algunos ajustes en el sistema Konftel 250 para que sea compatible con la centralita. En la página 12 de este manual de instrucciones encontrará más información.

Cómo introducir texto mediante el teclado

En la página 4 de estas instrucciones se explica cómo utilizar el teclado para introducir texto.

CÓMO CREAR GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **AÑADIR GRUPO**.

⇨ Introduzca un nombre para el grupo y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para introducir al primer interlocutor.

⇨ Escriba el nombre del primer interlocutor y pulse **OK** para confirmar. Escriba el número y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para añadir a otro interlocutor y repita los pasos anteriores.

⇨ Para finalizar, pulse • ←.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS A GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Pulse la tecla 👥 (**audioconferencia**).

⇨ Seleccione el grupo de audioconferencia al que desee llamar. Pulse **OK** para confirmar.

El sistema Konftel 250 llama a la primera persona y solicita que usted confirme cuando la persona responde.

⇨ Pulse **OK** cuando la primera persona haya respondido.

⇨ Repita el procedimiento para cada persona del grupo.

Si no hay respuesta:

⇨ Pulse • ← si una de las personas con las que está intentando ponerse en contacto no responde.

La guía de audioconferencias le preguntará si desea volver a marcar el número de la persona que no ha contestado.

⇨ Pulse **OK** o • ←.

Si no desea volver a marcar el número (• ←), deberá confirmar si desea cerrar la guía de audioconferencias o continuar con la persona siguiente.

⇨ Pulse **OK** para continuar o • ← para cerrar la guía.

Cuando se cierre la guía, se habrá conectado con hasta seis personas y podrá comenzar la audioconferencia.

ⓘ Tenga en cuenta que también puede llamar a un grupo de audioconferencia a través de la opción BUSCAR GRUPO del menú GUÍA DE CONF.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS MÚLTIPLES

⇨ Pulse la tecla 👥 (**audioconferencia**).

⇨ Seleccione la opción GUÍA RÁPIDA mediante las teclas de flecha. Pulse **OK** para confirmar.

La guía rápida le pedirá que marque el primer número.

⇨ Marque el número de teléfono de la primera persona. Pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** cuando la primera persona haya respondido.

⇨ Pulse **OK** para llamar a otra persona y repita los pasos anteriores. Pulse • ← cuando haya terminado de llamar a todas las personas que desee que participen en la conferencia.

Si alguna persona no contesta, siga los pasos para iniciar una llamada con un grupo de audioconferencia memorizado (consulte arriba).

CÓMO VER EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **MOSTRAR GRUPO**.

⇨ Seleccione el grupo al que desee llamar mediante las teclas de flecha y pulse **OK** para confirmar.

Se mostrarán los nombres de los miembros del grupo de audioconferencia.

CÓMO EDITAR GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **EDITAR GRUPO**.

Aquí puede cambiar el nombre de los grupos de audioconferencia, agregar o eliminar miembros de los grupos, y cambiar el nombre y el número de teléfono de cada miembro.

⇨ Seleccione la opción deseada en el menú utilizando las teclas de flecha y pulse **OK** para confirmar.

Se mostrarán los nombres de los grupos de audioconferencia.

⇨ Marque el grupo que desee modificar y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Marque la persona que desee modificar y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse • ←. Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse • ← hasta que aparezca el menú GUÍA CONFERENCIA.

CÓMO BORRAR UN GRUPO DE CONFERENCIA

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **BORRAR GRUPO**.

⇨ Marque el grupo que desee y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar el grupo pulsando **OK** o cancele la operación pulsando • ←.

CÓMO ELIMINAR TODOS LOS GRUPOS DE AUDIOCONF.

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **BORRAR TODO**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todos los grupos pulsando **OK** o cancele la operación pulsando • ←.

AJUSTES DE LA GUÍA DE AUDIOCONFERENCIAS

Cuando se va a iniciar una llamada múltiple, se genera una señal especial (Flash o pulso R) que transmite el comando (petición, regreso y conferencia) a la centralita. Puede que sea necesario cambiar el tipo de señal si las llamadas se establecen a través de una centralita. Las centralitas de distinto tipo requieren señales diferentes. Estos requisitos deberían figurar en los datos técnicos de cada centralita. En el sitio web de Konftel se indican los ajustes necesarios para las centralitas más comunes.

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **AJUSTES**.

⇨ Introduzca el comando de petición de un nuevo tono de marcado y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F”).

⇨ Introduzca el comando de conexión de todos los participantes a una llamada múltiple y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F3”).

⇨ Introduzca el comando de regreso a la llamada original y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F”).

Si surgen problemas al realizar llamadas múltiples:

Puede que sea necesario modificar la duración del pulso R para que funcione correctamente con la centralita. Consulte la sección “CAMBIAR LA DURACIÓN DEL PULSO R/FLASH” en la página 19. Puede que la centralita no esté programada para admitir llamadas múltiples o que el procedimiento sea diferente. Póngase en contacto con el administrador del teléfono o con el proveedor del servicio.

CÓMO VER EL ESTADO DE LA GUÍA DE AUDIOCONF.

⇨ Seleccione ⚙ > **GUÍA DE CONF.** > **ESTADO**.

En la pantalla se indicará el número de grupos de audioconferencia memorizados y el número de grupos que se pueden agregar.

AGENDA

El sistema Konftel 250 tiene una agenda con capacidad para 50 entradas. En la página 7 se explica cómo realizar llamadas a través de la agenda.

Cómo introducir texto mediante el teclado

En la página 4 de estas instrucciones se explica cómo utilizar el teclado para introducir texto.

CÓMO BUSCAR CONTACTOS

⇨ Pulse la tecla (Agenda).

ⓘ También puede buscar un contacto a través del menú AGENDA. (> **AGENDA** > **BUSCAR CONT.)**.

⇨ Marque el contacto que desee.

ⓘ Puede utilizar las teclas de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta el primer nombre que empiece por esa letra en la lista.

⇨ Pulse **OK** or para llamar al contacto seleccionado, • ← para regresar al menú AGENDA o para salir del menú.

CÓMO AGREGAR CONTACTOS

⇨ Seleccione > **AGENDA** > **AÑADIR CONT.**.

⇨ Escriba el nombre del contacto y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Escriba el número y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Para agregar otro contacto, pulse **OK**; para salir del menú, pulse .

CÓMO EDITAR CONTACTOS

⇨ Seleccione > **AGENDA** > **EDITAR CONT.**.

⇨ Seleccione el contacto que desee modificar. Pulse **OK** para confirmar.

⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse • ←. Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse • ← hasta que aparezca el menú AGENDA.

CÓMO ELIMINAR CONTACTOS

⇨ Seleccione ⚙ > **AGENDA** > **BORRE CONTACTO**.

⇨ Marque el contacto que desee y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar el contacto pulsando **OK** o cancele la operación pulsando • ←.

CÓMO ELIMINAR TODOS LOS GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione ⚙ > **AGENDA** > **BORRAR TODOS**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todos los contactos pulsando **OK** o cancele la operación pulsando • ←.

CÓMO VER EL ESTADO DE LA AGENDA

⇨ Seleccione ⚙ > **AGENDA** > **ESTADO**.

En la pantalla se indicará el número de contactos memorizados y el número de contactos que se pueden agregar.

GRABACIÓN

Es posible grabar una conferencia telefónica en una tarjeta de memoria SD (Secure Digital) para poder escucharla más tarde.

En la pantalla aparecerá un símbolo intermitente durante la grabación. Cada 20 segundos se escuchará un pitido para que las demás partes de la llamada sepan que se está grabando. El pitido puede desactivarse (consulte la página 17).

La llamada grabada se guarda en la tarjeta de memoria. El nombre del documento es la hora a la que empezó la grabación (p. ej. 14-35-01.wav) y se guarda en una carpeta con la fecha actual. Este nombre puede cambiarse cuando la grabación haya terminado (consulte la página 17).

COMIENZO DE LA GRABACIÓN

No olvide avisar a todas las partes que intervienen en la llamada antes de empezar a grabar.

⇨ Durante una llamada, pulse • ← y pulse **OK** para confirmar.
El símbolo de grabación parpadea en la pantalla.

FUNCIÓN DE SILENCIO

⇨ Pulse la tecla de para desactivar el micrófono.
La luz de los LED cambia de azul a rojo.
La otra parte no puede oír lo que usted dice y sólo se graba la parte llamada.

RETENCIÓN DE LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla para poner la llamada en espera.
La luz de los LED cambia de azul a rojo intermitente.
El micrófono y los altavoces se desactivan y la llamada queda en espera. Ninguna de las partes se grabará ahora.

FIN DE LA GRABACIÓN

⇨ Pulse • ← y pulse **OK** para confirmar.
El símbolo de grabación ya no aparece en la pantalla.

CÓMO ESCUCHAR UNA GRABACIÓN

Puede escuchar una audioconferencia grabada en el Konftel 250 o en un ordenador utilizando un lector de tarjetas de memoria SD. Las grabaciones se guardan en formato .wav y se pueden reproducir en el dispositivo de reproducción que usted elija. Cómo escuchar las grabaciones en el Konftel 250:

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **REPRODUCIR**.

⇨ Seleccione la carpeta que desee (fecha) y pulse **OK** para confirmar.
Se muestra una lista de todas las grabaciones correspondientes a la fecha especificada, cada una de ellas con nombres, fecha, hora y duración.

⇨ Seleccione la grabación que desee e inicie la reproducción pulsando **OK**.

Cómo ajustar del volumen de altavoz

⇨ Aumente el volumen pulsando el botón 🔊; para reducirlo, pulse 🔉.

Cómo hacer una pausa en la reproducción

⇨ Haga una pausa en la reproducción pulsando **OK**.

⇨ Reanude la reproducción pulsando **OK** de nuevo.

Cómo avanzar en la grabación durante la reproducción

⇨ Puede avanzar en la grabación pulsando la flecha hacia abajo o retroceder pulsando la flecha hacia arriba.

ⓘ La grabación avanza unos 10 segundos cada vez que se pulsa la tecla.
También puede avanzar en la grabación:

Tecla 3 – Avanzar 1 minuto
Tecla 6 – Avanzar 10 minutos
Tecla 1 – Retroceder 1 minuto
Tecla 4 – Retroceder 10 minutos

Cómo detener la reproducción

⇨ Pare la reproducción pulsando • ←.

ADMINISTRACIÓN DE GRABACIONES

Cómo modificar el nombre de archivo de una grabación

ⓘ Por defecto, el nombre de la grabación será la hora a la que se inició.

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **CAMBIAR NOMBRE**.

⇨ Seleccione la carpeta que desee y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Marque la grabación que desea editar y pulse **OK**.

⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse • ←.

Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse • ← repetidamente hasta que aparezca el menú GRABACIÓN

Cómo eliminar una grabación

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **BORRAR ARCHIVO**.

⇨ Marque la carpeta que desee y pulse **OK**.

⇨ Marque la grabación que desea borrar y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar la grabación pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando • ←.

Cómo eliminar todas las grabaciones

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **BORRAR TODOS**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todas las grabaciones pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando • ←.

AJUSTE DEL INDICADOR DE GRABACIÓN

Cada 20 segundos se escuchará un breve pitido para que todas las partes de la llamada sepan que se está grabando. Esta opción puede desactivarse.

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **AJUSTES**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO VISUALIZAR EL ESTADO DE LAS GRABACIONES

⇨ Seleccione ⚙ > **GRABACIÓN** > **ESTADO**.

En la pantalla se indica el número de grabaciones, la cantidad total de memoria que ocupan las llamadas grabadas y cuántas horas de grabación quedan hasta que la tarjeta de memoria esté llena.

SELECCIÓN DE IDIOMAS

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **IDIOMA**.

⇨ Seleccione el idioma que desee y pulse **OK** para confirmar.

SELECCIONE LA REGIÓN

La primera vez que encienda el Konftel 250, le pedirá que seleccione la región en la que se encuentra. Entonces, el Konftel 250 se configurará automáticamente según la red de telecomunicaciones de dicha región. Es posible modificar después los ajustes realizados mediante este menú.

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **REGION**.

⇨ Seleccione la zona en la que se encuentra.

CÓMO DESACTIVAR LOS TONOS DEL TECLADO

Puede seleccionar si desea o no que se escuche un tono cada vez que pulse una tecla. Tenga en cuenta que este tono no tiene nada que ver con el que se escucha al marcar un número en el modo de llamada.

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **SONIDO TECLADO**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA

Cómo cambiar la fecha

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **HORA FECHA** > **FECHA**.

⇨ Cambie el año (números intermitentes) mediante las teclas de flecha o escribiendo la cifra correcta con el teclado. Pulse **OK** para confirmar. Realice el mismo procedimiento con el mes y con el día.

Cómo cambiar la hora

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **HORA FECHA** > **HORA**.

⇨ Cambie la hora (números intermitentes) mediante las teclas de flecha o escribiendo la cifra correcta con el teclado. Pulse **OK** para confirmar. Siga el mismo procedimiento con los minutos.

Cómo cambiar el formato de la hora

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **HORA FECHA** > **FORMATO HORA**.

⇨ Seleccione el formato de 12 ó 24 horas mediante las teclas de flecha y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TIMBRE

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **VOLUMEN TONO**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Hay seis volúmenes distintos y un modo silencioso. Se escucha el tono de cada volumen seleccionado. Si se selecciona el modo silencioso, cuando se recibe una llamada entrante parpadea un piloto del teléfono.

CAMBIAR LA DURACIÓN DEL PULSO R/FLASH

El pulso R/Flash (registrar rellamada) se utiliza para solicitar una nueva línea a la centralita. Es posible que los distintos países o los distintos tipos de centralita requieran duraciones diferentes para la activación del pulso R/Flash. Los requisitos de duración deberían figurar en los datos técnicos de las centralitas.

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **FLASH**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

Algunos ejemplos de ajustes válidos son:
100 ms: Escandinavia, Europa, Siemens HiPath
300 ms: Alemania, Francia, Israel
500 ms : EE.UU.

SELECCIÓN DEL ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

Konftel 250 necesita ser configurador para utilizar el estándar de ID de llamada en su país. Tenga en cuenta que, en algunos casos, incluso hay provincias/estados individuales dentro del mismo país que utilizan estándares diferentes. La siguiente tabla es una guía para seleccionar la configuración correcta. Si la ID de llamada no funciona correctamente, seleccione otra configuración o póngase en contacto con el proveedor de servicios telefónicos local para obtener más información.

Estándar de identificación de llamada	País
Bellcore (Telcordia)	Canadá (frecuentemente), EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, China, Hong Kong, Singapur
ETSI	Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, España, Eslovenia, Suiza, Turkía, Sudáfrica, Taiwán
BT (British Telecom)	Reino Unido
DTMF	Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Países Bajos, Portugal, Suecia, China, India, Arabia Saudí, Brasil, Uruguay

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **ID DE LLAMADAS**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR EL SONIDO (ECUALIZADOR)

La reproducción del sonido se puede ajustar al timbre necesario (SUAVE, NEUTRO y BRILLANTE).

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **EQUALIZADOR**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO MODIFICAR EL TEXTO EN PANTALLA

El texto que aparece en pantalla se puede modificar cuando el sistema Konftel 250 se encuentra en modo inactivo.

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **TEXTO PANTALLA**.

⇨ Borre el texto existente pulsando • ← e introduzca el texto nuevo. Pulse **OK** para confirmar.

AJUSTE DEL CONTRASTE DEL LCD

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **CONTRASTE LCD**.

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS

El menú AJUSTES incluye una opción que permite restablecer todos los valores predeterminados. Tenga en cuenta que con esta opción también se eliminan todos los contactos de la agenda y todos los grupos guardados en la guía de audioconferencias.

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **PREDETERMINADO**.

⇨ Confirme que realmente desea restablecer los valores predeterminados pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando • ←.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO

Si necesita comprobar la versión de software o el número de serie:

⇨ Seleccione ⚙ > **AJUSTES** > **ESTADO**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño:	240 mm de diámetro; 77 mm de altura
Peso:	1 kg
Color:	Negro carbón
Pantalla:	Pantalla gráfica iluminada (LCD), 128 x 64 píxeles
Teclado:	Alfanumérico 0–9, *, encendido/R, apagado, silencio, retención, subir volumen, bajar volumen, cinco teclas para navegación por menús, agenda, guía de audioconferencias
Protección antirrobo:	Ranura de seguridad Kensington
Memoria:	Compatibilidad con tarjetas de memoria SD de hasta 2 GB

Conexión

Conexión con teléfonos analógicos:
Modular 6/6 modular (RJ11) a una red pública de telecomunicaciones analógica o a una centralita analógica

Alimentación:	Transformador de 100–240 V CA/14 V CC
Micrófonos de expansión:	Modular 4/4

Audio

Tecnología	OmniSound® HD
Micrófono:	Omnidireccional
Área de recepción:	Hasta 30 metros^2, >10 personas
Altavoces:	Banda de frecuencia 200–3.300 Hz
Volumen:	90 dB NPS 0,5 m
Ecualizador:	Tres tonos: suave, neutro y fuerte

Características ambientales

Temperatura:	5–40 °C
Humedad relativa:	20–80% sin condensación

Condiciones acústicas recomendadas:
Periodo de reverberación: 0,5 s Rt 60
Ruido de fondo: 45 dBA

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA

Si la unidad Konftel presenta algún problema, diríjase al punto de venta.

Garantía

Nuestros equipos de audioconferencia tienen una garantía de dos años.

Mantenimiento

Se ofrece un servicio de mantenimiento tras el vencimiento de la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor y pida presupuesto.

Servicio técnico de Konftel

Si tiene alguna duda sobre la garantía o el servicio técnico, diríjase al centro de soporte técnico de Konftel.

Europa: +46(0)90-706 489 (de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, GMT+1)

Correo electrónico: rma@konftel.com

EE.UU. y Canadá:

+1 866-606-4728 (de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, GMT-8)

Correo electrónico: konftel.usa@konftel.com

Konftel es una compañía líder y la marca que más rápido crece del mundo en el sector de las teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar reuniones sin que importe la distancia. Sabemos por experiencia que las teleconferencias son un modo eficiente de ahorrar tiempo, dinero y contribuir a proteger el medio ambiente. La calidad de audio superior es esencial para unas reuniones productivas y por eso incorporamos OmniSound®, nuestra tecnología de audio patentada, en todos los teléfonos Konftel. Nuestros productos se comercializan en todo el mundo con el nombre de Konftel desde nuestras oficinas centrales en Umeå. Si desea saber más acerca de la empresa y sus productos, visite **www.konftel.com**

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia
Tfno.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 info@konftel.com

www.konftel.com

110079 Rev 4A